

•はじめに

•MOREソフトインストー  
ル手順

1 ザウルスの準備

[1-1 MOREソフトの起動](#)

[1-2 読み込み準備](#)

2 パソコン側の操作

[2-1 ダウンローダーの起動  
と設定](#)

[2-2 転送開始](#)

3 MOREソフトの組み込み

[3-1 組み込み開始](#)

[3-2 組み込みの確認](#)

# パワーザウルス (MI-500シリーズ) で ご利用いただくために

このページでは、シャープ株式会社 パワーザウルス(MI-506DC、MI-506、MI-504)で、下記の製品をご利用いただくために、必要な事柄を記載いたします。

- PHS DATA 32S
- PHS DATA 64
- PHS DATA LINK
- Two LINK DATA

## 1. 必要な環境

対象端末	シャープ株式会社 パワーザウルス MI-506DC、MI-506、MI-504
対象製品	PHS DATA 32S(MC-6530) PHS DATA 64(MC-6550) PHS DATA LINK(MC-P100) Two LINK DATA(MC-P110/TD)
ドライバソフト	ザウルス用MOREソフト 拡張モデムドライバ MC-6530 Ver 1.1
インストール環境	Windows95が搭載されたパソコン
パワーザウルスとの通信環境	IrDA または シリアルケーブル

## 2. ダウンロード手順

必要なファイルを、[ダウンロードサイト](#)からダウンロードして、適当なフォルダへ格納してください。ダウンロードしたファイルは、自己解凍形式になっております。ファイルを実行して解凍すると、PMDM MCフォルダの中に、以下のファイルが得られますので、ご確認ください。

Mdmmc653.zxd  
MOREソフトの使い方.txt  
RayZCOM.dll  
RunInst32.exe  
Runinst32.ini  
ZAD\_INST32.exe

詳しくは、[ダウンロードサイト](#)の記載内容をご参照ください。

## 3. MOREソフトインストール手順

通信方法、通信ソフトのご利用に際し、不明な点がございましたら、ザウルスの取り扱い説明書をご覧ください。

インストール手順は[こちら](#)をご覧ください

パワーザウルスのご購入を検討されている方は、下記までご連絡ください。

シャープお客様ご相談窓口

フリーダイアル：0120-303-

909

※1 ザウルス、パワーザウルスは、シャープ株式会社の商標または、登録商標です。

※2 MOREソフト、MOREソフトのドライバソフトに関する著作権は、シャープ株式会社に帰属します。

インデックスの中の、「MOREソフト」をクリックします。



[次へ-->](#)

MOREソフトの画面で「読み込み」をクリックすると、  
以下の画面になります。



パソコンと通信できる環境を選択して、  
「実行」をクリックします。

※この際、通信形態がシリアルケーブルの場合は、パソコンとザウルスが  
シリアルケーブルで接続されていることを、ご確認ください。

通信形態が IrDA の場合は、ザウルスの赤外線ポートが、パソコンの赤外線  
ポートと向き合っていることをご確認ください。

[--前へ](#)    [次へ-->](#)


パソコンへダウンロードしたファイルの中で、「Runlnst32.exe」  
を実行すると、以下の画面が表示されます。



ここで、通信ポート、通信方式、通信速度、を「1. ザウルスの準備」で  
設定した値に合わせて設定してください。

[←前へ](#)    [次へ→](#)


「転送」をクリックすると、以下の画面が表示されます。

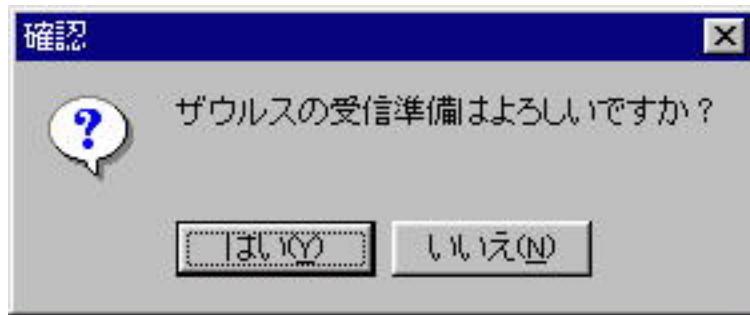

「はい（Y）」をクリックすると、ファイルが転送されます。

[<--前へ](#) [次へ-->](#)

転送が完了すると、下記画面が表示されます。

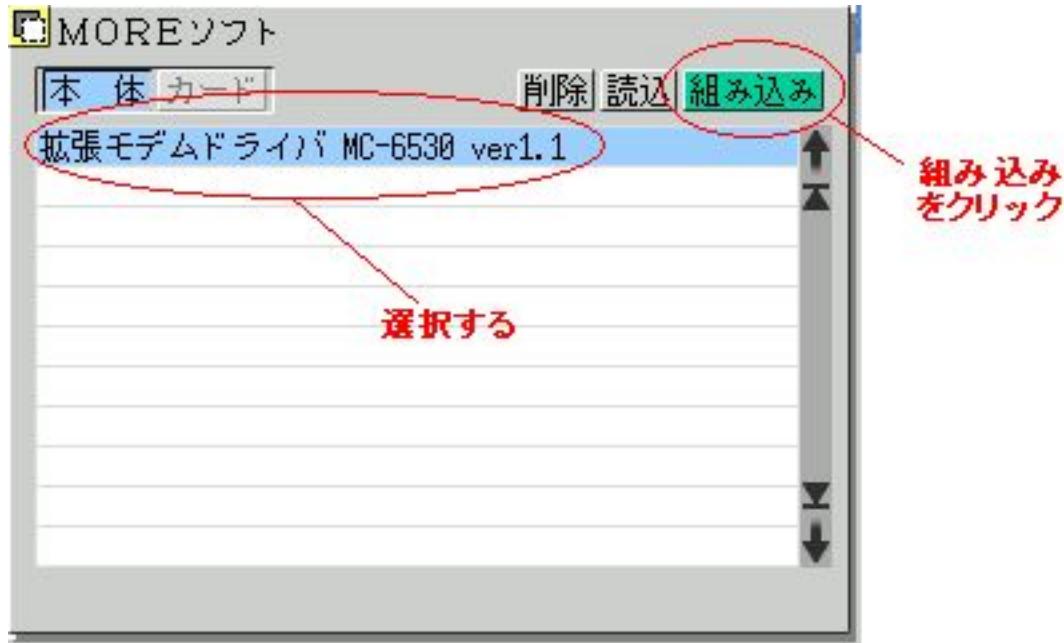

拡張モデムドライバMC-6530 ver1.1を選択して  
「組み込み」をクリックします。

※表記はMC-6530となっておりますが、  
PHS DATA LINK(MC-P100)でもご利用いただけます。

[←前へ](#) [次へ→](#)



上記表示になれば、組み込み完了です。

PHS DATA 32Sが、モデムカードとしてご利用いただけます。

※表記はMC-6530となっておりますが、

PHS DATA LINK(MC-P100)でもご利用いただけます。

[<--前へ](#)