

【タイムスタンプ TP-50】 元号「令和」への対応手順

和暦での印字が必要な方のみお読みください。

1. 弊社ホームページ (https://www.seiko-sol.co.jp/products/time_stamp_tp/time_stamp_tp_download/) よりダウンロードした ZIP ファイルの中の「CIFSD000.txt」という名前のファイルをお手持ちの USB メモリーに保存します。

インターネット経由でのダウンロードをご利用いただけない場合はお使いのパソコンのテキストエディターで下記のテキストファイルを作成し USB メモリーに保存してください。

ファイル名 : CIFSD000.txt
ファイルの内容 : Start CIF SD of TP
JIYR+19
End CIF SD of TP




2. 製品本体の鍵を回し、カバーを上を持ち上げて外します。

3. USB メモリーを本体に差し込みます。


4. 「設定ボタン」を押しメインメニューへ進みます。


注：パスワードが設定されている場合、パスワードの入力画面が表示されますので設定済みのパスワードを入力してください。

5. 「設定メニュー」(①) へ進みます。

6.   でメニューの中から「9. データ」を選択 () します。



(1) 「設定入力 USB」が点滅するので

選択 () します。

(2) 「設定データ」が点滅するので選択 () します。

注：実際に押す場所はそれぞれのアイコンに対応する本体上の A・B・C・D ボタンです。

7. 「読み込み中」と表示された後、「終了」と表示されたら設定ファイルのインストール完了です。「設定ボタン」を押して設定モードを終了させ USB メモリーを抜いてください。

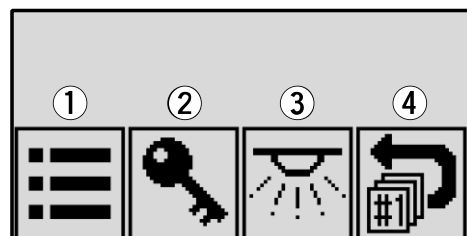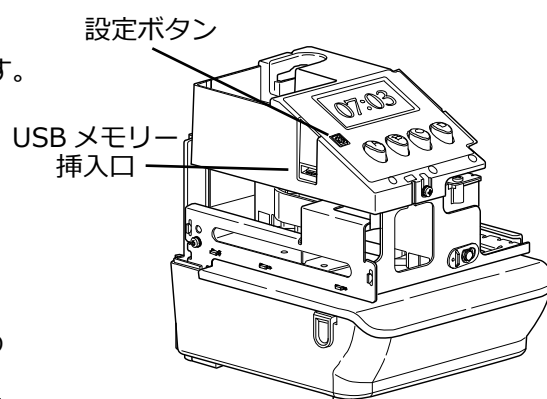

上図アイコンの番号	説明	本体上のボタン
1	【設定メニュー】に進みます。	A
2	【保護】に進みます。	B
3	【ライト】に進みます。	C
4	【カウンターリセット】に進みます。	D



メニュー

